



かんたんマニュアル

ラジオをきくための準備

はじめに


この箱のなかには次の6点がはっています。
全部あるか確認してください。
たりない場合は、危機管理室 までご連絡ください。



防災ラジオ



取扱説明書



専用 AC/DC
アダプタ



単三アルカリ
乾電池 (4本)



ストラップ




かんたん
マニュアル

※ストラップは工場出荷時に防災ラジオ本体へ取付済みです。

ラジオをきくまえに

①AC/DC アダプタを接続します。

AC/DC アダプタのプラグをラジオにさしこみ、
AC/DC アダプタをご家庭のコンセントにいれてください。

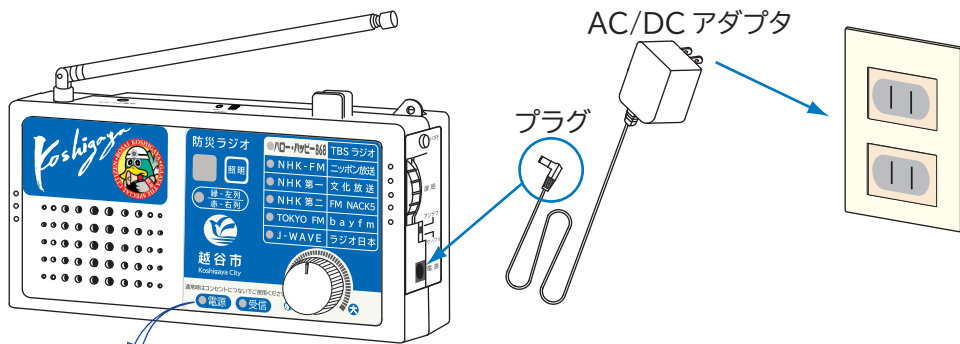


電源
◎点滅

AC/DC アダプタを接続すると、電源ランプは
消灯から点滅にかわります。

②乾電池をいれます。

1. ラジオ背面にある電池ボックスのフタをあけます。
ツメの部分がかたいときがあるので注意してください。

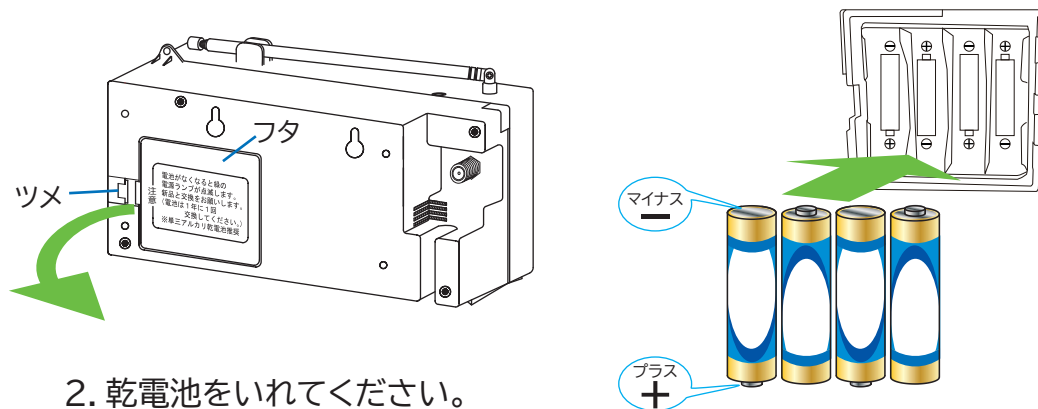


2. 乾電池をいれてください。

+ (プラス) と - (マイナス) の向きに気をつけてください。

3. 電池をいれたらフタをしめます。

カチッと音がするまで押しこんでください。
これで準備ができました。

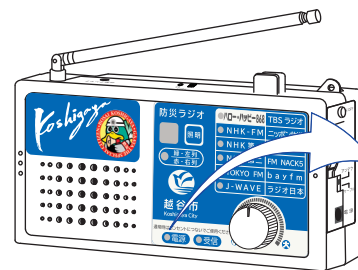

電源
◎点灯

乾電池をいれると、電源ランプは
点滅から点灯にかわります。

※このラジオは AC/DC アダプタと乾電池の両方を使用します。
両方接続して、電源ランプが点灯している状態にしてください。

**緊急放送の受信に
操作はいりません**

緊急放送開始時はラジオが自動で起動して、放送
を受信し、放送終了時も自動で待機状態に
もどります。





かんたんマニュアル

ラジオをきく


お問い合わせ先

株式会社 メディアトライ ☎ 0120-597-620
(土日祝日を除く 9:30 ~ 17:00)

越谷市役所 危機管理室 ☎ 048-963-9285

きこえにくい時はアンテナをのぼしたり、動かしてみてください。

照明ボタンを押すと照明ランプが点灯します。もう一度押すと消えます。

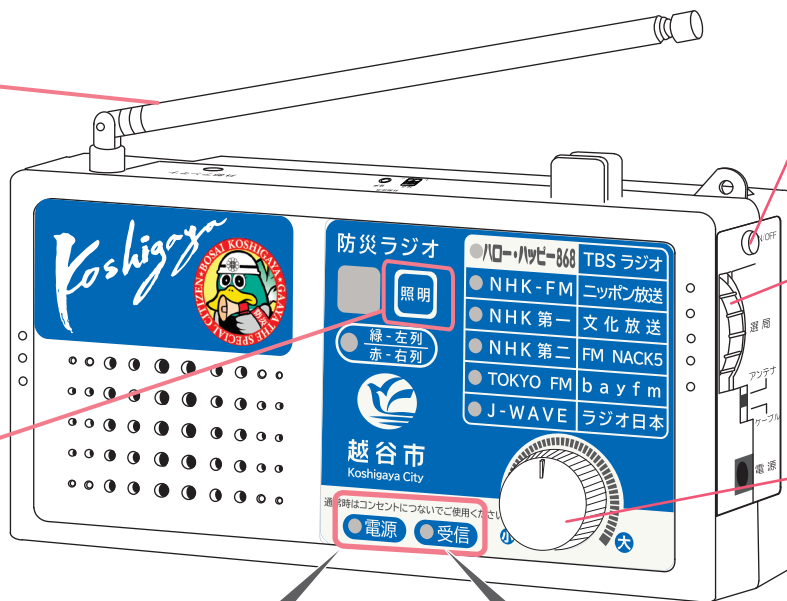

1 ON/OFF スイッチを押して電源をいれます。

2 選局ダイヤルをまわしてききたいラジオ局をえらびます。

3 音量調節つまみで音の大きさを調節します。



電源ランプについて

◎：点灯

ずっと光っている

●電源 ●受信

×：点滅

チカチカ光っている

●電源 ●受信

電源ランプはみどりいろに点灯しているのが正常です。

点滅しているときは、AC/DC アダプタか乾電池のどちらか一方からしか給電できていない状態です。

AC/DC アダプタの接続や、乾電池を取り替えたり + と - を確認し、電源ランプが点灯状態になるようにしてください。

受信ランプについて

◎：消灯

ずっと消えている

●電源 ●受信

×：点滅

チカチカ光っている

●電源 ●受信

アンテナ受信時は、受信ランプは消えているのが正常です。

点滅しているときは、アンテナの角度やラジオを置く場所をかえてみてください。